無印良品

急速充電コードレススティッククリーナー 家庭用

形名 SC-MJX3（充電式）

取扱説明書

- このたびは、急速充電コードレススティッククリーナーをお買い上げいただき、ありがとうございました。
- この急速充電コードレススティッククリーナーは家庭用です。業務用や掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。
- この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。とくに「安全上のご注意」は必ずお読みください。
- お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

もくじ

	ページ
安全上のご注意	1〜3
各部のなまえと使いかた	4
充電のしかた	5
お掃除	6
パワーブラシについて	6
ゴミの捨てかた	7
お手入れのしかた	8、9
ニカド電池の交換リサイクルについて	10
故障かな？と思ったら	11
保証とアフターサービス	12
仕様	12
お客さまご相談窓口	13、14
保証書	裏表紙

この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

保証書付（裏表紙）

安全上のご注意

- ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」、「警告」、「注意」の3つに区分しています。
  いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠危険	人が死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠注意	人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

[本体および充電アダプターについて]

⚠警告

分解禁止
改造はしない。修理技術者以外の人は分解したり修理をしない。
火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店またはお近くの「お客さまご相談窓口」（13、14ページ）にご相談ください。ただし廃棄の際は、ニカド電池の交換リサイクルについての項（10ページ）に従ってください。

電源は交流100V専用コンセントを使用する。
火災・感電の原因となります。

禁止
コードや充電アダプターが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

強制
充電アダプターは、刃および刃の取り付け面にほこりが付着している場合はよく拭く。
火災の原因になります。

強制
充電アダプターはコンセントの奥までしっかり差し込む。
感電・ショート・発煙・発火のおそれがあります。

プラグを抜く
お手入れの際は、必ず充電アダプターをコンセントから抜く。
ぬれた手で抜き差しをしないでください。
感電やケガをすることがあります。



接触禁止
パワーブラシの回転部分には触れない。
手などをケガすることがあります。
特にお子様には注意してください。

禁止
灯油、ガソリン、シンナーなどの可燃物、タバコの吸い殻などを吸わせない。
火災の原因となります。

禁止
充電アダプターの＋ー端子（金属部分）を金属などで接続しない。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁止
コードを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしない。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしない。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

水場での使用禁止
水洗いや風呂場での使用は絶対にしない。
感電する場合があります。

水場での使用禁止
浴室の近くなど湿気の多いところや、水にぬれるところでは充電しない。
感電・発火・異常発熱の原因になります。

禁止
専用の充電アダプター以外は使用しない。充電アダプターをSC-MJX3以外の機器に接続しない。
電池の液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■絵表示について

		<例>
△	の記号は、「警告」や「注意」を促す内容です。	
⃠	の記号は、してはいけない「禁止」の内容です。	
●	の記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。	

⚠注意

充電アダプターを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の充電アダプターを持って引き抜く。

強制

感電やショートして
発火することがあります。



吸込口をふさいで長時間運転しない。

禁止

過熱による本体の変形・
発火の原因になります。

充電アダプターにカバーをかけて使用しない。また、コードを充電アダプターに巻き付けて充電しない。

禁止

発火・異常発熱の原因になります。

充電中以外は、充電アダプターをコンセントから抜く。

プラグを抜く

ケガややけど、絶縁劣化
による感電・漏電火災の
原因になります。



排気口はふさがない。

禁止

火災の原因となります。

火気に近付けない。

火気禁止

本体の変形による
ショート発火の原因に
なります。

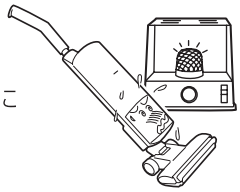

引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。

禁止

爆発や火災の原因に
なります。

充電アダプターの周りに水の入ったバケツなど、液体の入った容器を置かない。

強制

発熱、発火、感電などの原因となります。

お願い

次のものは吸わせないでください。
故障の原因になります。

- 水などの液体や湿ったゴミ。
- ガラス、ピン、刃物などの鋭利なもの。
- 多量の粉、砂、小石など目詰まりするもの。

安全上のご注意（つづき）

［ニカド電池について］

⚠危険

絶対に分解したり改造したりしない。
電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。
分解禁止

ニカド電池を単独で充電しない。
電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。
禁止

SC-MJX3以外の機器に接続しない。
過電流により、電池が漏液・発熱・破裂する原因になります。
禁止

＋ー端子を針金などの金属で接続しない。
金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しないでください。
電池がショートし、漏液・発熱・破裂の原因になります。
禁止

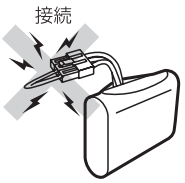

火の中に投入したり加熱しない。
電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。
禁止

⚠警告

電池を落下させたり衝撃を与えたりしない。
電池の漏液・発熱・破裂の原因になります。
禁止

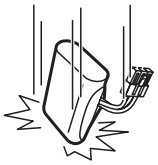

電池に水や海水をかけたり、水中に入れたりしない。
ショート・発熱の原因になります。
水ぬれ禁止

電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受ける。
そのままにしておくと、目に傷害を与える原因となります。
強制

⚠注意

電池が熱くなっている場合は、冷えるまで待ってから交換する。
やけどの原因になります。
強制

電池や本体は普通のゴミと一緒に捨てない。
特に電池は発火、環境破壊の原因となります。
強制

電池内部から漏れた液が皮膚や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流す。
そのままにしておくと、皮膚がかぶれたりする原因となります。
強制

各部のなまえと使いかた

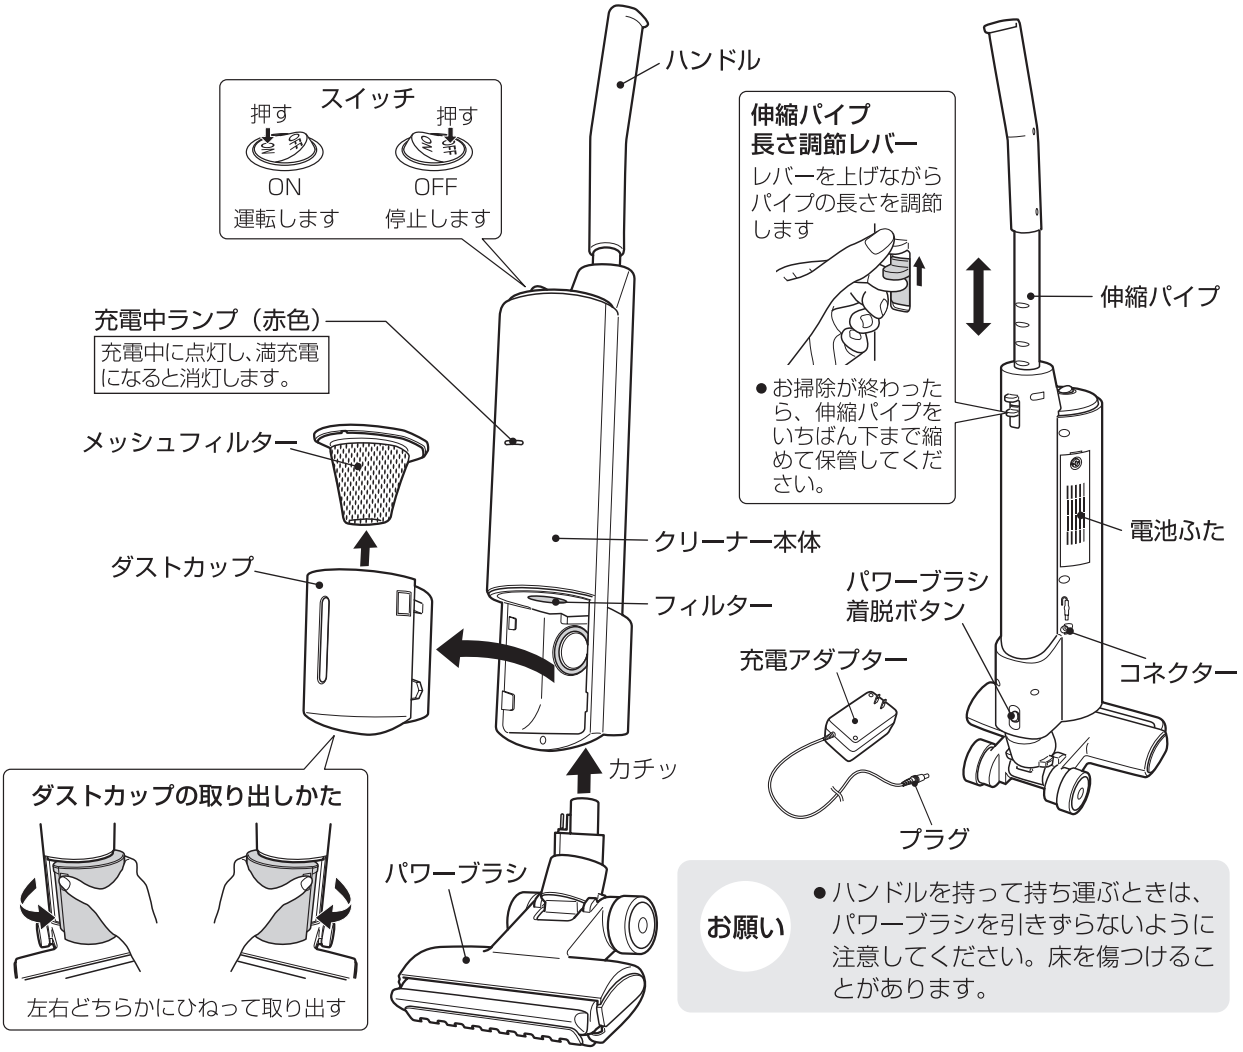

お願い

- ハンドルを持って持ち運ぶときは、パワーブラシを引きずらないように注意してください。床を傷つけることがあります。

■ティッシュペーパーの取り付けかた

ティッシュペーパーをダストカップに取り付けると、メッシュフィルターに付着するゴミの量が少なくなります。

①つまみを持って、メッシュフィルターを取り出します。

②ダストカップの上にティッシュペーパーを乗せます。

③ティッシュペーパーの上からメッシュフィルターを入れます。

④はみ出したティッシュペーパーを折り込みます。

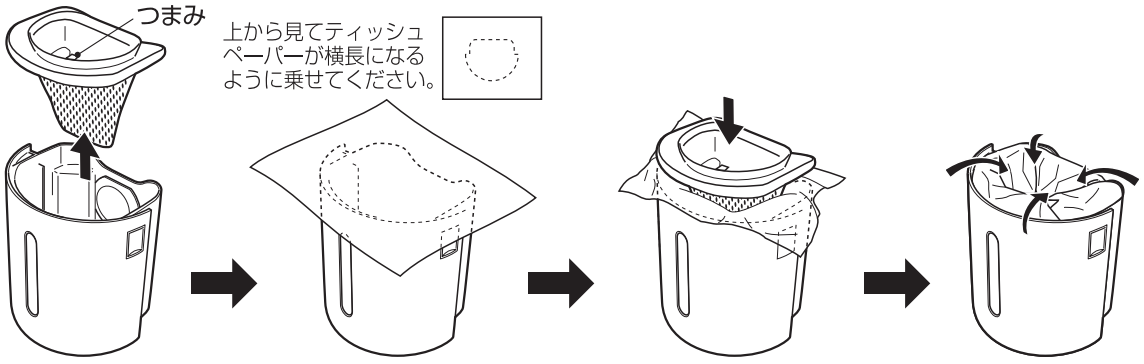

お願い

- ティッシュペーパーは、市販の2枚1組のものを使用してください。
- ぬれたティッシュペーパーは使用しないでください。

充電のしかた

お願い

- 初めて使う時や長時間放置した時は電池が自己放電していますので必ず充電してからお使いください。充電前でも運転することがありますが、異常ではありません。
- スイッチを「OFF」にしてください。（「ON」では充電しません）
- 使用直後は内蔵している電池が熱いため、充電できません。周囲温度により異なりますが、約30分（室温25℃）放置して、電池が冷めてから充電してください。

1 スイッチを「OFF」にして、コネクターに充電アダプターのプラグを差し込みます。

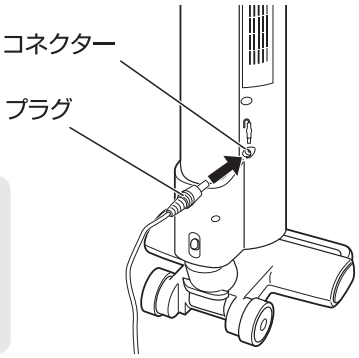

お願い

テレビやラジオなどのAV機器から2m以上離してください。また、別のコンセントでご使用ください。
雑音が入ることがあります。

2 充電アダプターをコンセントに差し込みます。

- 充電中ランプ（赤色）が点灯します。
  （点灯しない場合は、充電アダプターを差し込みなおしてください。）
- 充電が終われば充電中ランプ（赤色）は消灯します。
  （ご使用時間に応じて充電時間は変わります。）

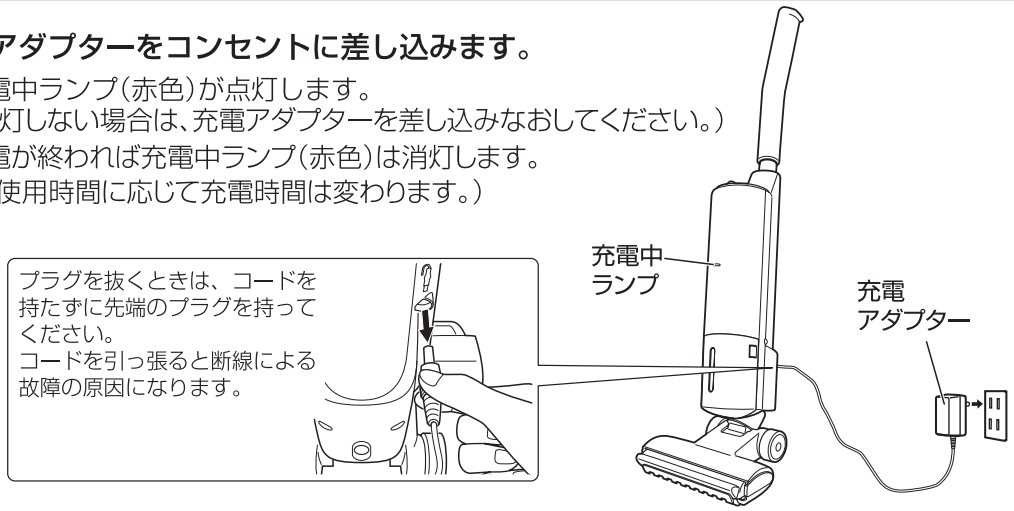

お願い

- 長時間使用しないときは、安全のため充電アダプターをコンセントから抜いてください。
- 長時間充電せずに放置した場合、必ず充電してからご使用ください。（充電しないと電池の性能を損なう場合があります。）
- プラグを差し込んだまま使用しないでください。（使用中は充電できません。）

お知らせ

- 充電途中（充電中ランプが点灯中）でも、充電時間に応じて使用できます。
- 初めてお使いのときや半年以上使わなかったとき、またはスイッチを切り忘れて放置してしまったときは、電池が過放電となって充電時間が長くなったり、１回の充電では十分に充電されない場合がありますが、再充電すれば正規の使用時間になります。
- 標準充電時間は約1.5時間ですが、使用状態により充電時間が異なる場合があります。
- 充電中に本体や充電アダプターが温かくなりますが、異常ではありません。
- 充電する場合は必ず付属の充電アダプターをご使用ください。
- 充電時間が1.5時間で切れない（充電中ランプが点灯したまま）場合があります。その時は過充電防止のため、充電アダプターをコンセントから抜いてください。

お掃除

■ワンポイントアドバイス

じゅうたんのお掃除

スイッチを「ON」にします。

①まず一定方向に往復。
②次に、直角方向に往復。
③最後に、残ったすみのお掃除。

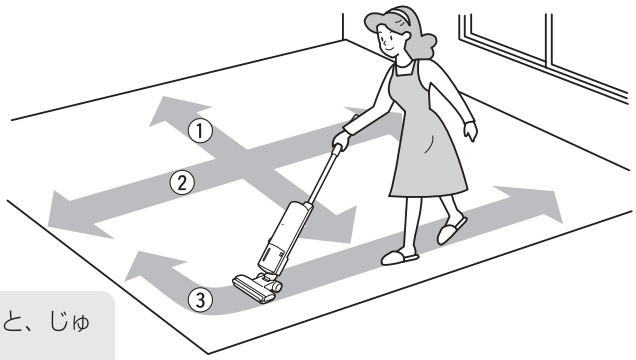

お願い

- パワーブラシを同じ場所で長く回すと、じゅうたんを傷めます。
- 新しいじゅうたんは遊び毛が多く取れますが、ご使用にともない徐々に少なくなります。

床・たたみのお掃除

スイッチを「ON」にします。

- たたみの場合は、たたみの目にそって、パワーブラシをゆっくり動かします。

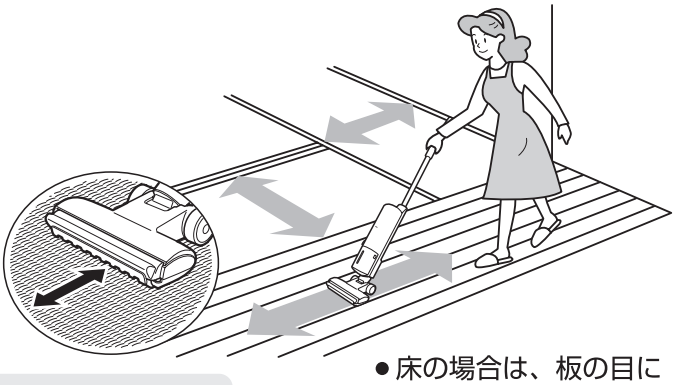

- 床の場合は、板の目にそってパワーブラシを軽くすべらせます。

お願い

- パワーブラシを床に強く押し付けないでください。床が傷ついたり、故障の原因になります。

パワーブラシについて

パワーブラシを床面から浮かすと、安全のため回転ブラシが止まります。構造上、パワーブラシを振るとカラカラと音がしますが異常ではありません。起毛布がすり減ってくると、床を傷つけるおそれがありますので、注意してください。

⚠警告　接触禁止

パワーブラシを床から浮かせた状態で、自動停止スイッチに触れないでください。回転ブラシが回転し、手などにケガをするおそれがあります。

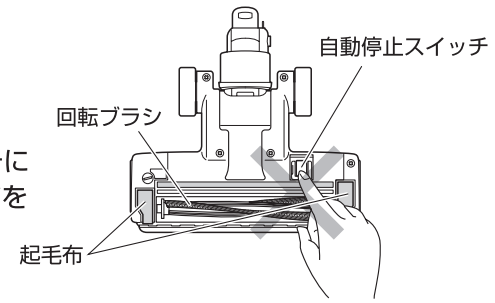

ゴミの捨てかた

ゴミはゴミすてラインを超える前に捨ててください。
ゴミは上（メッシュフィルター側）からたまります。
※砂などの重いゴミは下にたまります。

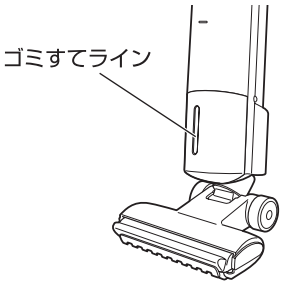

1 ダストカップを取り出します。

左右どちらかにひねって
（→4ページ）取り出します。

※集じん口を下に向けないでください。
ゴミがこぼれることがあります。

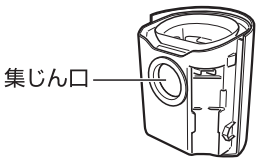

2 つまみを持ってメッシュフィルターを取り出します。

※取り出すときにゴミがこぼれることがありますので、ゴミ箱やゴミ袋の中で行なってください。

※ティッシュペーパーを取り付けている場合は、折り込んであるティッシュペーパーをひろげ、メッシュフィルターだけを取り出します。

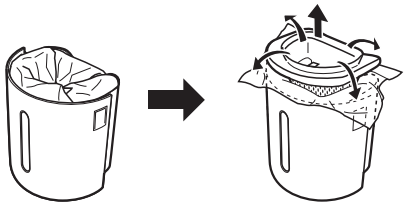

3 ゴミを捨てます。

4 メッシュフィルターについたゴミを歯ブラシなどで取り除きます。

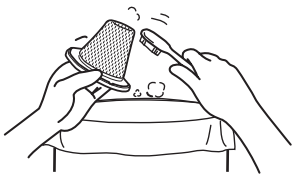

5 メッシュフィルターを取り付けます。

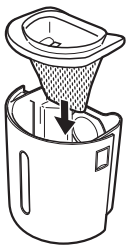

※ダストカップにティッシュペーパーを取り付ける（→4ページ）と、メッシュフィルターに付着するゴミの量が少なくなります。

6 ダストカップをクリーナー本体に取り付けます。

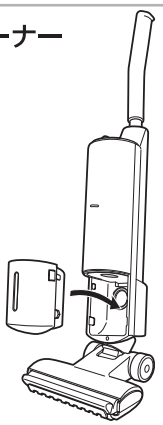

お手入れのしかた

⚠警告

- スイッチを「OFF」にして充電アダプターをコンセントから抜く。
- ダストカップ・メッシュフィルター・フィルター・パワーブラシの回転ブラシ以外の部分は絶対に水洗いしない。
  感電することがあります。

■クリーナー本体

- やわらかい布にうすめた台所用中性洗剤を含ませてよく絞ってふき、最後にからぶきをします。

お願い ベンジン、シンナー、アルカリ性洗剤などは使わないでください。変色・変形の原因になります。

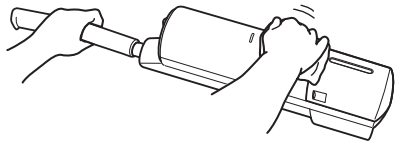

■ダストカップ・メッシュフィルター・フィルター

1 ダストカップを取り出します。
左右どちらかにひねって
（→4ページ）取り出します。

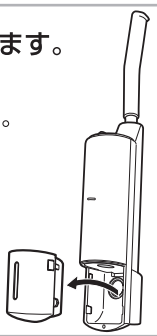

2 メッシュフィルターを取り出してゴミを捨てます。

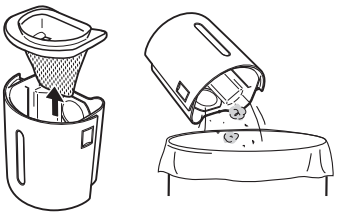

3 フィルターをはずします。

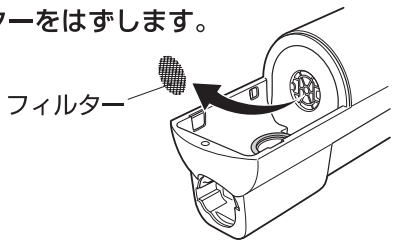

4 水洗いします。

5 陰干しで十分に乾燥させます。

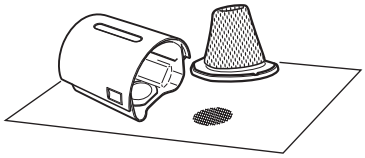

6 フィルターを取り付けます。

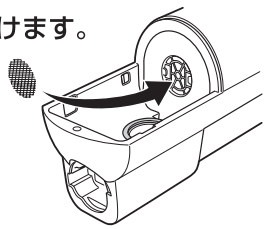

7 メッシュフィルターを取り付け、クリーナー本体にダストカップを取り付けます。

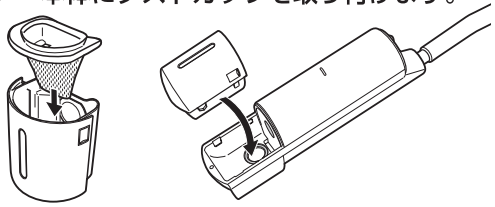

お願い

- メッシュフィルター・フィルターを洗濯機で洗ったり、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
  変形の原因になります。

お手入れのしかた（つづき）

⚠警告

- **スイッチを「OFF」にして充電アダプターをコンセントから抜く。**
- **ダストカップ・メッシュフィルター・フィルター・パワーブラシの回転ブラシ以外の部分は絶対に水洗いしない。**
  感電することがあります。

■パワーブラシ

回転ブラシに糸くずなどがからんだ場合は、回転ブラシの回転が止まったり、不規則になる場合がありますのでお手入れをしてください。

1 カバーをはずします。

コイン（10円玉）でネジみぞを「ひらく」に合わせ、カバーをはずします。

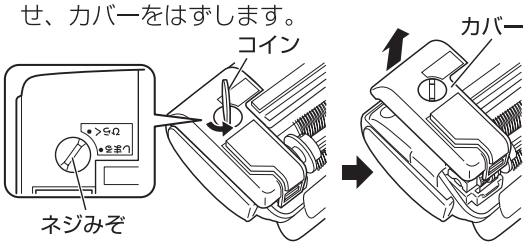

2 回転ブラシを取り出します。

回転ブラシを持ち上げ、プーリーからベルトをはずします。

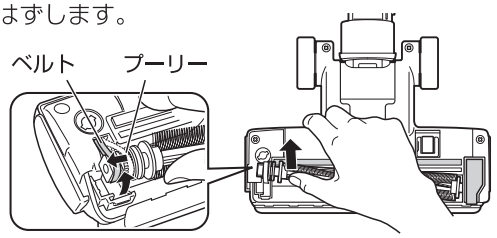

3 ゴミを取り除いてください。

①からみついた糸くずなどははさみで切り、取り除いてください。

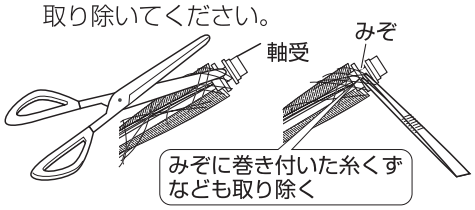

②軸受をはずし、からみついたゴミを取り除いてください。

③ワッシャと軸受を取り付けてください。



※回転ブラシの汚れがひどいときは水洗いしてください。
※自動停止スイッチにからみついた糸くずなどは、ピンセット等で取り除いてください。

4 回転ブラシを取り付けます。

プーリーがないほうの軸受を穴に差し込み、プーリーにベルトをかけ、軸受をみぞに入れる。

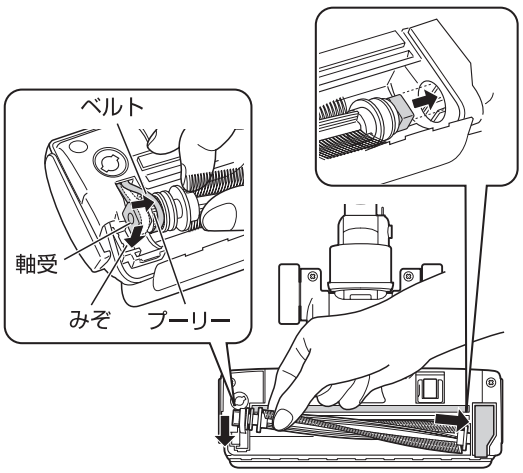

5 カバーを取り付けます。

シャッターを下げてから、カバーの穴をつめに引っかけて押さえます。

6 ネジみぞを「しまる」に合わせます。

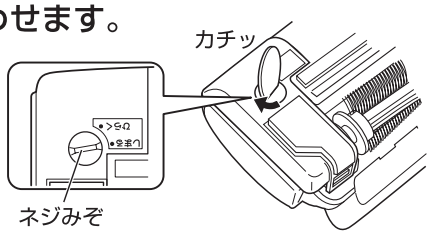

お願い

- 軸受をはずすときにワッシャがはずれることがあります。必ずワッシャを取り付けてから軸受を取り付けてください。
- 回転ブラシを水洗いした場合は、十分に乾燥させてください。ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。変形の原因になります。

ニカド電池の交換リサイクルについて

電池について

- 電池は消耗部品です。ただし、電池の寿命は周囲温度、使用時間など、ご使用の条件により異なります。正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は、電池の寿命とお考えいただき、電池を交換してください。

交換用の電池は、お近くのサンヨー商品販売店でお買い求めください。
品名　ニカド電池　　品番　SC-6C13RQ
部品コード　616　159　6406
メーカー希望小売価格　4,725円（税抜　4,500円）（価格は2008年11月現在のものです。）

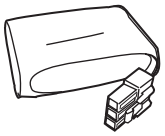

■電池の交換のしかた

ニカド電池を取りはずす前に、スイッチの「ON」を押しても、運転しないことを確認してください。
運転するときは、停止するまで運転させてください。

1 ドライバーやコイン（10円玉）で、ネジをはずします。

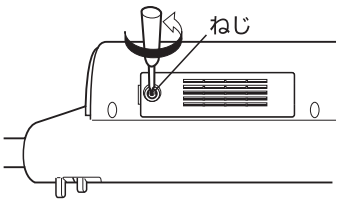

2 ふたをはずし、電池収納部を下向きにして電池を取り出します。

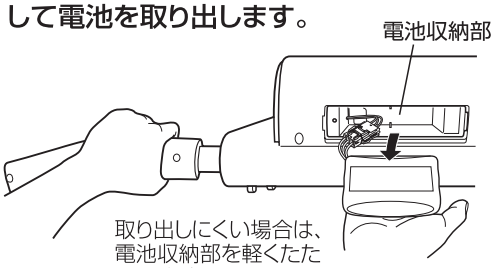

3 コネクターをはずします。

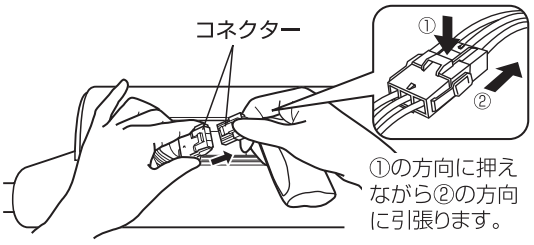

4 コネクターを差し込む前にスイッチが「OFF」であることを確認して、新しい電池のコネクターを差し込みます。

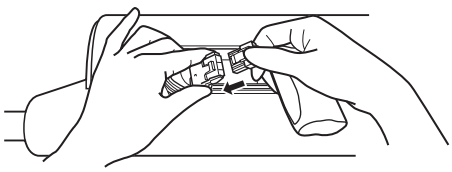

5 コネクターと電池を収納します。

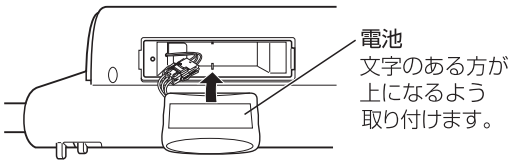

6 ふたをしてネジをしめます。

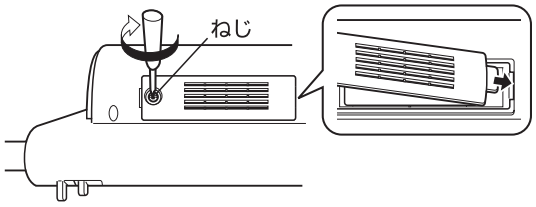

Ni-Cd
ニカド電池はリサイクルへ

この電池は、「ニッケル」や「カドミウム」などの貴重な資源を使用しています。これらの金属は、リサイクルして再利用できます。また、リサイクルすることは、ゴミを減らし、環境を守ることにもつながります。ご使用済みの電池は捨てないで、充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。

最寄りのリサイクル協力店へ　詳細は、有限責任中間法人 JBRC のホームページをご覧ください。
http://www.JBRC.com

故障かな？と思ったら

⚠警告

- 次の点検をしていただき、それでもなお異常がある時は事故防止の為使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。
- ご家庭での修理は危険ですからおやめください。

症　状	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	●ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか？	●ごみを捨ててください　▶ 7 ページ
	●メッシュフィルター・フィルターが汚れていませんか？	●お手入れしてください。▶ 8 ページ
	●電池が消耗していませんか？	●充電してください。　▶ 5 ページ
スイッチを入れても運転しない	●電池が消耗していませんか？	●充電してください。　▶ 5 ページ
充電できない	●充電アダプターのプラグがクリーナー本体のコネクターにしっかり差し込まれていますか？	●差し込み直してください。▶ 5 ページ
	●スイッチが「ON」になっていませんか?	●スイッチを「OFF」にしてください。▶ 5 ページ
	●充電中ランプが点灯していますか?	●使用直後は内蔵している電池が熱いため充電できません。しばらく放置して、電池が冷めてから充電してください。▶ 5 ページ
パワーブラシの回転ブラシが回らない	●パワーブラシがクリーナー本体にしっかり取り付けられていますか？	●しっかり差し込みます。▶ 4 ページ
	●パワーブラシに大きなゴミなどがつまっていませんか？	●パワーブラシの保護装置についての説明にしたがい処理してください。▶ 11ページ
	●回転ブラシの軸受部にゴミが巻き付いていませんか？	●軸受をはずし、からみついたゴミを取り除きます。　▶ 9 ページ
異臭がする	●メッシュフィルター・フィルターにゴミが付いていませんか？	●お手入れしてください。▶ 8 ページ

パワーブラシの保護装置について

大きなゴミや薄いカーペット、玄関マットなどをかみこむと、保護装置がはたらき、パワーブラシが止まります。

▼

かみこんだゴミを取り除きます。

▼

周囲の温度により異なりますが約5～10分待てば、使用できます。

お願い　正しく充電しても使用時間が著しく短くなった時は、電池の寿命とお考えいただきニカド電池を交換（10ページ）してください。

保証とアフターサービス（必ずお読みください。）

保証書

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙についております。販売店にて所定事項を記入しますので、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間
お買い上げ日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

- クリーナーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

- 修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店へお問い合わせください。また、ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、もよりの「お客さまご相談窓口」（13、14ページ）にお問い合わせください。

修理を依頼されるときは　持込修理

11ページ（故障かな？と思ったら）に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し、コンセントから充電アダプターを抜いて、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

お客さまメモ	お買い上げ日	年　月　日
	お買い上げ販売店名	TEL(　)　－

愛情点検　長年ご使用のクリーナーの点検を！

こんな症状はありませんか

■スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
■コードを動かすと、充電中ランプが点灯したり、しなかったりする。
■運転中、異常な音がする。
■本体が変形していたり、異常に熱い。
■こげくさい臭いがする。　■その他の異常・故障がある。

こんなときは

使用を中止してください。
故障や事故の防止のため、クリーナー本体のスイッチを「OFF」にし、充電アダプターをコンセントから抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

仕　様

電源方式	急速充電式	連続使用時間	（約）10分（1.5時間充電完了時）
充電時間	（約）1.5時間	使用周囲温度	0～40℃
充電電源（充電アダプター）	入力　AC100V　20.2VA　50-60Hz共用 消費電力　充電中　17W　補充電中　2.6W 出力　DC7.3V　1.3A コード長さ　1.8m	本体寸法	（約）幅250×奥行220×高さ760mm
		質量	（約）2.3kg（パワーブラシ含む）
		集じん容積	（約）0.3L
		付属品	充電アダプター（1個）、パワーブラシ（1個）
電池／定格電圧	ニカド電池（円筒密閉形）／DC7.2V	運転音	（約）58dB

お客さまご相談窓口

■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

商品についての全般的なご相談＜株式会社　良品計画　お客様室＞

受付時間：平日　　10:00～21:00
土･日･祝　10:00～18:00

総合相談窓口	☎0120-14-6404

株式会社　良品計画　お客様室　　〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3

家電商品の修理サービスについてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日　～　金曜日　9:00～18:30 (7月~8月)8：45~19：30
土曜･日曜･祝日･当社休日　9:00～17:30

修理相談窓口	東コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区		050-3116-2333
		東北地区		050-3116-2444
		関東・甲信越地区		050-3116-2222
	西コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	近畿地区		050-3116-2555
		中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555
			中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国	050-3116-2777
			四国	050-3116-2555
		九州地区		050-3116-2888
	沖縄地区			098-944-5018

(※)沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30
（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日～土曜日　9:00～17:30(日曜、祝日、当社休日を除く)

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点(サービスセンター、サービスステーション)で承っております。最寄の拠点は別記一覧もしくは弊社ホームページでご確認ください。

■上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください

お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。
また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞

●お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合せおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞

●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームページ http://www.sanyo.co.jp をご覧ください。

	都道府県名	サービスセンター&ステーション	電話番号	郵便番号	住所
北海道地区	北海道	札幌サービスセンター	☎(011)831-9201	〒003-0013	札幌市白石区中央三条4-1-36
		旭川サービスステーション	☎(0166)22-2421	〒070-0073	旭川市曙北三条7-3-3
		函館サービスステーション	☎(0138)48-8301	〒041-0824	函館市西桔梗町589-295
		釧路サービスステーション	☎(0154)22-1576	〒085-0035	釧路市共栄大通3-1-6
		北見サービスステーション	☎(0157)23-4871	〒090-0037	北見市山下町4-7-14
東北地区	青森県	青森サービスステーション	☎(017)729-3401	〒030-0141	青森市大字上野字山辺29-5
	岩手県	盛岡サービスセンター	☎(019)623-1600	〒020-0824	盛岡市東安庭2-10-6
	宮城県	仙台サービスセンター	☎(022)287-8351	〒984-0032	仙台市若林区荒井字丑ノ頭43-1
	秋田県	秋田サービスステーション	☎(018)862-6551	〒011-0901	秋田市寺内イサノ93-1
	山形県	山形サービスステーション	☎(023)641-1769	〒990-2331	山形市飯田西4-5-35
	福島県	郡山サービスステーション	☎(024)945-6793	〒963-0107	郡山市安積3-120
関東･甲信越地区	茨城県	水戸サービスステーション	☎(029)251-4125	〒311-4152	水戸市河和田3-2386-1
		つくばサービスステーション	☎(029)864-4751	〒300-3261	つくば市花畑2-15-3
	栃木県	宇都宮サービスステーション	☎(028)684-2551	〒321-0151	宇都宮市西川田町53-1
	群馬県	伊勢崎サービスステーション	☎(0270)40-7611	〒372-0003	伊勢崎市華蔵寺町87-1
		大泉サービスステーション	☎(0276)63-4401	〒370-0524	邑楽郡大泉町古海541-9
	埼玉県	さいたまサービスセンター	☎(048)778-3095	〒362-0025	上尾市上尾下780-1
		坂戸サービスステーション	☎(049)284-8900	〒350-0214	坂戸市千代田5-3-17
	千葉県	千葉サービスセンター	☎(043)208-3800	〒260-0842	千葉市中央区南町3-7-15
		鎌ヶ谷サービスステーション	☎(047)441-0111	〒273-0105	鎌ケ谷市鎌ケ谷7-6-59
	東京都	武蔵野サービスセンター	☎(042)364-7721	〒183-0033	府中市分梅町5-9-1
		城東サービスステーション	☎(03)5697-8160	〒120-0005	足立区綾瀬7-22-15 綾瀬7丁目ビル
		城北サービスステーション	☎(03)5914-3413	〒174-0051	板橋区小豆沢(アズサワ)1-23-10
		城西サービスステーション	☎(03)5347-0761	〒167-0032	杉並区天沼3-12-12 テック杉並
		相模原サービスステーション	☎(042)788-2760	〒194-0012	町田市金森851-3
	神奈川県	横浜サービスセンター	☎(045)827-2831	〒244-0806	横浜市戸塚区上品濃9-14
		京浜サービスステーション	☎(044)740-3530	〒211-0041	川崎市中原区下小田中5-11-21
		平塚サービスステーション	☎(0463)55-3926	〒254-0014	平塚市四之宮3-20-60
	新潟県	新潟サービスセンター	☎(025)285-2431	〒950-0951	新潟市中央区鳥屋野187-19
		長岡サービスステーション	☎(0258)46-8065	〒940-2127	長岡市新産2-8-6
	山梨県	甲府サービスステーション	☎(055)226-2561	〒400-0035	甲府市飯田4-8-23
中部･北陸地区	富山県	富山サービスステーション	☎(076)422-7020	〒939-8211	富山市二口町1-13-8
	石川県	金沢サービスセンター	☎(076)292-2060	〒921-8005	金沢市間明町2-100
	福井県	福井サービスステーション	☎(0776)53-7134	〒910-0834	福井市丸山1-1002
	長野県	松本サービスステーション	☎(0263)40-3411	〒390-0852	松本市島立1064-1
	岐阜県	岐阜サービスステーション	☎(058)246-3417	〒501-6006	岐阜県羽島郡岐南町伏屋1-35
	静岡県	静岡サービスセンター	☎(054)236-0691	〒422-8034	静岡市駿河区高松2-26-10
		沼津サービスステーション	☎(055)935-0501	〒410-0822	沼津市下香貫七面1152-2
		浜松サービスステーション	☎(053)461-8685	〒430-0812	浜松市南区本郷町123
	愛知県	名古屋サービスセンター	☎(052)485-3620	〒453-0816	名古屋市中村区京田町2-1
		岡崎サービスステーション	☎(0564)23-3418	〒444-0009	岡崎市小呂町字2-30
	三重県	津サービスステーション	☎(059)236-5195	〒514-0111	津市一身田平野285-2
近畿地区	滋賀県	滋賀サービスステーション	☎(077)514-2221	〒524-0021	守山市吉身4-1-24 南井産業第3ビルB棟
	京都府	京都サービスセンター	☎(075)672-0877	〒601-8135	京都市南区上鳥羽石橋町8 NTTコミュニケーションズ京都南ビル
		福知山サービスステーション	☎(0773)24-3405	〒620-0062	福知山市和久市町290 和久市岩堀ビル2階
	大阪府	大阪サービスセンター	☎(06)6992-6235	〒570-0086	守口市竹町4-13
		大阪南サービスステーション	☎(06)6761-4600	〒543-0001	大阪市天王寺区上本町5-1-14 三洋ビル2F
		大阪東サービスステーション	☎(072)965-1811	〒578-0903	東大阪市今米2-3-29
		阪和サービスステーション	☎(072)258-5001	〒591-8025	堺市北区長曽根町3068-5
	兵庫県	神戸サービスセンター	☎(078)651-3951	〒652-0813	神戸市兵庫区兵庫町2-2-18
		阪神サービスステーション	☎(06)6432-3401	〒661-0026	尼崎市水堂町4-17-6
		姫路サービスステーション	☎(079)282-7892	〒670-0943	姫路市市之郷町1-9
		淡路サービスステーション	☎(0799)42-6015	〒656-0478	南あわじ市市福永536-1
	奈良県	奈良サービスステーション	☎(0744)22-7888	〒634-0817	橿原市寺田町113-1
	和歌山県	和歌山サービスステーション	☎(073)473-7112	〒640-8301	和歌山市岩橋1636-1
中国地区	鳥取県	鳥取サービスステーション	☎(0857)24-2930	〒680-0843	鳥取市南吉方3-107
	島根県	松江サービスステーション	☎(0852)23-1183	〒690-0044	松江市浜乃木2-15-3
	岡山県	岡山サービスセンター	☎(086)245-1634	〒700-0973	岡山市下中野703-101
	広島県	広島サービスセンター	☎(082)279-0170	〒733-0833	広島市西区商工センター4-9-9 協和ビル
		福山サービスステーション	☎(084)954-4101	〒721-0952	福山市曙町4-22-10
	山口県	山口サービスステーション	☎(083)973-3391	〒754-0024	山口市小郡若草町2-6
四国地区	徳島県	徳島サービスステーション	☎(088)699-4131	〒771-0219	徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓189-1
	香川県	高松サービスセンター	☎(087)843-1840	〒761-0101	高松市春日町字片田1657-1
	愛媛県	松山サービスステーション	☎(089)979-3486	〒799-2655	松山市馬木町2057
		四国中央サービスステーション	☎(0896)23-3416	〒799-0404	四国中央市三島宮川2-732-4
	高知県	高知サービスステーション	☎(088)885-3411	〒781-8121	高知市葛島2-8-9
九州地区	福岡県	福岡サービスセンター	☎(092)441-2541	〒812-0016	福岡市博多区博多駅南4-6-23
		北九州サービスステーション	☎(093)521-5286	〒802-0004	北九州市小倉北区鍛冶町2-4-7
		久留米サービスステーション	☎(0942)37-3934	〒830-0038	久留米市西町105-18
	長崎県	長崎サービスステーション	☎(095)813-3545	〒851-0101	長崎市古賀町1006-5
		佐世保サービスステーション	☎(0956)31-7635	〒857-1162	佐世保市卸本町17-1
	熊本県	熊本サービスセンター	☎(096)388-3434	〒861-8045	熊本市小山3-2-11 熊本トラックターミナル内
	大分県	大分サービスステーション	☎(097)543-3454	〒870-0829	大分市椎迫5-6
	宮崎県	宮崎サービスステーション	☎(0985)29-3441	〒880-0022	宮崎市大橋3-224
	鹿児島県	鹿児島サービスステーション	☎(099)251-4615	〒890-0068	鹿児島市東郡元町12-14
沖縄地区(※)	沖縄県	沖縄三洋販売株式会社 サービス部	☎(098)944-5018	〒903-0103	沖縄県中頭郡西原町小那覇1303

☆住所・電話番号は、ご通知なしに変更することがありますので、ご了承ください。　171208N

販売元：
株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　☎0120-14-6404
平日 10:00～21:00、土・日・祝 10:00～18:00

製造管理元：
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部
〒675-2332　兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

無印良品

保証書

持込修理

品　　名	急速充電コードレススティッククリーナー		品　　番	SC-MJX3
保証期間	本　　体 （但し電池を除く）	お買い上げ日より 1　年　間	★ お買い上げ日	年　月　日
★ お 客 様	ご芳名　　様 ご住所　〒（　） 電話　（　）			
★ 販 売 店	住所・店名 電話　（　）			

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行なうことをお約束するものです。
お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

1．保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

イ．使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。

ロ．お買い上げ後の取付場所の移動、落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。

ハ．火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。

ニ．業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。

ホ．本書の提示がない場合。

ヘ．本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。

2．保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や出張修理を行った場合の出張料はお客様の負担となります。

3．ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

4．ご贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、もよりの「お客さまご相談窓口」（13、14ページ）へご相談ください。

5．本書は日本国内においてのみ有効です。
Effective only in Japan

6．本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

●修理メモ

- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはもよりの「お客さまご相談窓口」（13、14ページ）にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

販売元：
株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　☎0120-14-6404
平日 10:00～21:00、土・日・祝 10:00～18:00

製造管理元：
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
〒675-2332　兵庫県加西市鎮岩町194番地の4

9BF-6-P111-253CB-1　0209